

AV 機器 操作 ガイド

AV機器ラック



外部入力パネル

CDデッキ

リモコン付き



操作パネル

BD/DVDデッキ

リモコン付き



(操作しない機器)


操作パネル

マイク電源

ランプが点灯
すると、マイクが
使用できます。

ディスプレイ電源

ディスプレイの電源をON/OFFします。

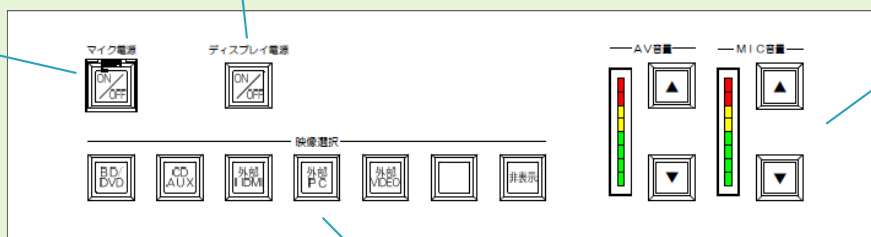

音量調整

AV音量と、
MIC音量を
個別に調整する
ことができます。

映像選択

ディスプレイに出す映像を選択します。

ワイヤレスマイクを使う

ワイヤレスマイクは、**教員控え室** で管理しています。

「多目的室2」と書かれたマイクを使用してください。

(ハンド型マイク x1、タイピン型マイク x2)

デジタルワイヤレスマイク



CDデッキを使う


CDデッキを使用する場合は、**ディスプレイ電源** をONにしてから、

映像選択 ボタンで「CD/AUX」を選択してください。

■ CDの再生ピッチのコントロール (±14%)

ピッチコントロールをするには、
リモコンの「**PITCH**」を
押し「+」「-」で調整します。



ピッチコントロール

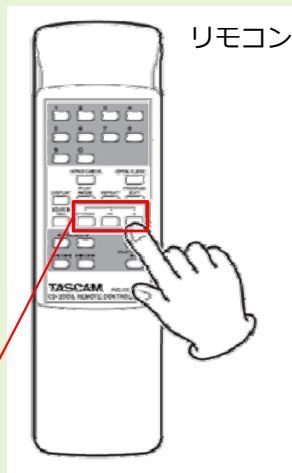

CDデッキを使う(つづき)

CDデッキには「iPod / iPhone ドック」があります。
iPod / iPhone を使用する場合は、トレイを手前に引き出して使用してください。

トレイをしまう時は、**赤いつまみ**を手前に引きながらしまってください。

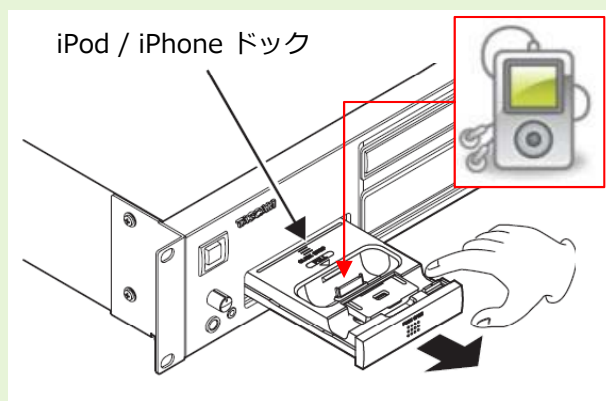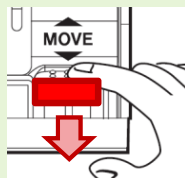


■ その他の機能については、CDプレイヤーの取扱説明書を確認してください。

ディスプレイを使う

ディスプレイを使用するには、
ディスプレイ電源 ボタンを押してください。
ボタンが点灯すると、使用できます。



持込機器を使用する場合は、
外部入力パネル の各種入力端子に、
持込み機器から、ケーブルを接続します。

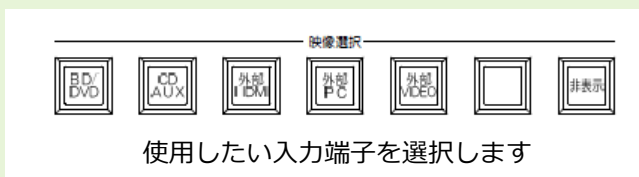

CDやDVDなどのメディアを使用する場合は、
使用するデッキにディスクを入れてください。

映像選択 映像選択ボタンで、
ディスプレイに出す映像を選択してください。

※ 映像はディスプレイに映し出されますが、
音声は、天井スピーカーから出力されます。

ディスプレイを終了する場合は、
ディスプレイ電源 を押してください。
ランプが点滅しますので、消灯するまでお待ちください。



システムを終了する場合は、先に **ディスプレイ電源** を終了してから、
マイク電源 を終了してください。CDやDVDなどの取り忘れにご注意ください。

お
願
い